

Vorsicht: Heben Sie den Mäher nicht zu hoch, er könnte sonst kippen. Heben Sie ihn nur so weit wie es nötig ist, um die gewünschte Wartung/Reparatur durchführen zu können

WARTUNG

Wenn der Heber nicht gebraucht wird:

1. Die Kurbel in Grundposition stellen.
2. Die Kurbel regelmäßig, etwa alle 3 Monate einfetten.
3. Regelmäßig (alle 3 Monate) prüfen, Ob sich Rost ansammelt.
4. In diesem Fall mit einem eingeölkten Tuch reinigen

ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte bei einen lokalen Wertstoffverwerter.
Führen Sie das Gerät keinesfalls einer kommunalen Sammelstelle zu! Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll! Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.

Bedienungsanleitung

HEBER FÜR RASENTRAKTOR

MS - 15811 / LM11-02



LESEN SIE DIE BETRIEBSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!

BITUX^X

Vertrieb: M&S Vertrieb Service GbR, Karl-Marx-Str. 2 D-02681 Wilthen, Germany

TECHNISCHE DATEN

Max. Tragkraft	400 kg
Max. Anhebewinkel	40°
Hebehöhe	30-650 mm
Maße (LxBxH)	1220 x 500 x 200 mm
Gewicht	10 kg

SICHERHEITSHINWEISE

1. Den Heber ausschließlich für Hebetätigkeiten verwenden
2. Lassen Sie nicht Kinder das Gerät verwenden oder damit spielen.
3. Lassen Sie den Heber während des Gebrauchs nie ohne Aufsicht
4. Verwenden Sie den Heber nie über seine Käppazität, jegliche Überlastung kann das Gerät beschädigen und schwere Körpverletzungen oder Materialschäden verursachen
6. Der Heber ist für den Gebrauch auf geraden und festen Flächen konzipiert, jeglicher Gebrauch auf einer unbefestigten Fläche führt zu Instabilität und dazu, dass die Last umkippen kann.
7. Immer die Last entlang der seitlichen Verstärkung gegenüber der Kurbel festsetzen, jegliche Last, die nicht flach und korrekt verkeilt auf dem Heber liegt, kann das Gerät beschädigen oder zum Rutschen und Umkippen bringen
8. Prüfen Sie das Gerät vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen
9. Soll ein Aufsitzrasenmäher gehoben werden, muss der Fahrer vor dem Hebevorgang den Sitz verlassen haben.

ACHTUNG:

- Arbeiten Sie niemals, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten oder Alkohol stehen.
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind, da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).


BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

- Der Heber eignet sich zum Heben und temporäres Halten von Kleintraktoren bis zu einem Maximalgewicht von 400 kg

MONTAGE & AUFBAU

Den Heber auf einen festen, geraden und stabilen Boden positionieren

1. Die Verriegelung ausziehen
2. Kurbel senkrecht nach oben ziehen

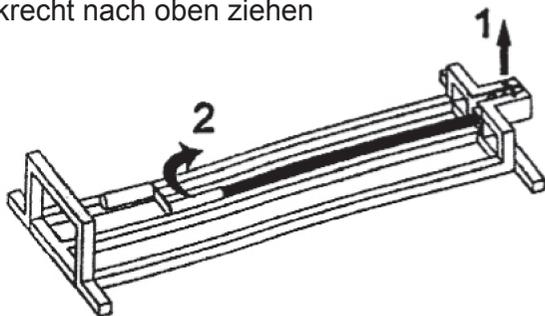


Es wird empfohlen die Kurbel vor dem Gebrauch einzufetten

BEDIENUNG


- Bemerkung:** Bei Aufsitzrasenmähern müssen die hinteren Räder auf den Heber gestellt werden, hinteres Rad gedrückt auf die seitliche Verstärkung (5) gegenüber der Kurbel
3. Hebelverschluss befestigen, um die Kurbel oben zu halten
 4. Den Drehgriff im Uhrzeigersinn drehen, um den Hebevorgang zu starten

Einen Mäher heben

Den Heber auf einer ebenen und festen Fläche positionieren

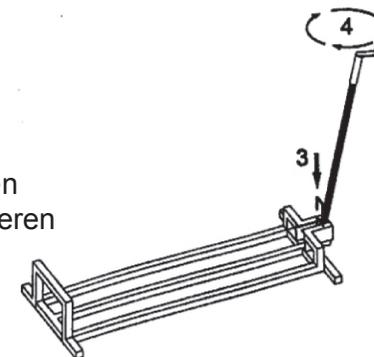

5. Den Mäher über dem Heber positionieren, die Basis des Mähers parallel der seitlichen Verstärkung gegenüber der Kurbel festsetzen
6. Betätigen Sie den Hebel im Uhrzeigersinn um den Mäher 2 – 3 cm zu heben. Stellen Sie den sicheren Stand des Hebervorgangs sicher, bevor Sie den Hebevorgang fortsetzen

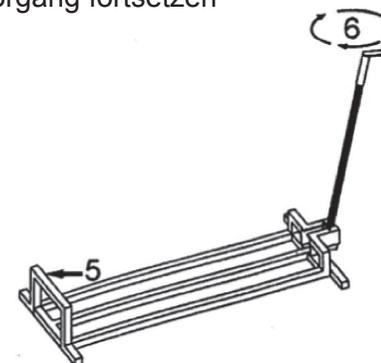

Falls der Mäher schief gehoben wird, drehen Sie die Kurbel gegen den Uhrzeigersinn, um den Mäher wieder auf den Boden zu stellen. Positionieren Sie den Mäher dann korrekt und beginnen Sie erneut mit dem Hebevorgang.