


## 1.8M Stahl Rampe MS-16755

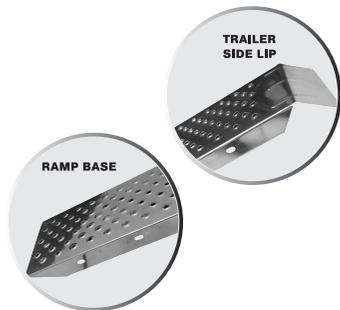

Länge der Rampe: ca. 1.8m  
Max. Ladekapazität pro Rampe: 200kg  
Max. Ladekapazität pro Paar: 400kg

### Anleitung

1. Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Benutzung der Verladerampe genau durch.
2. Benutzen Sie die Verladerampe nur auf einem stabilen und geraden Untergrund.
3. Überschreiten Sie nicht das angegebene Maximalgewicht von 200 kg pro Rampe im ausgeklappten Zustand und gleichmäßiger Belastung (keine punktuelle Belastung)
4. Achten Sie auf Ihre Hände und Finger beim Benutzen der Stahlrampe.
5. Beschädigte Rampen dürfen nicht mehr benutzt werden.
6. Stellen Sie keine Werkzeuge oder Gegenstände zwischen die Rampen während der Benutzung.
7. Die Rampen dürfen nur mit der Auflagefläche nach oben verwendet werden. Eine Verwendung mit der Auflagefläche nach unten reduziert die Ladekapazität drastisch.
8. Diese Rampen sind speziell für Pick-Ups, Baufahrzeuge und Transporter mit niedrigen Laderampen konzipiert. Sollten Sie die Rampen bei normalen PKWs benutzen, beachten Sie, dass die Oberfläche Ihres Fahrzeuges beschädigt werden kann.
9. Der Maximale Winkel der Verladerampe beträgt 40°. Überschreitung kann zu Verletzungen und Beschädigung von Mensch und Maschine führen.
10. Stellen Sie sicher, dass die Handbremse Ihres Fahrzeuges beim Benutzen der Verladerampe angezogen ist.
11. Die Verladerampenverlängerung muss vollflächig auf der Verladefläche Ihres Transporters oder LKWs aufliegen.
12. Benutzen Sie nur Original-Ersatzteile vom Hersteller.



#### Laden eines Motorrades: (Wir empfehlen 3 Personen)

1. Stellen Sie sicher, dass die Rampen sauber, unbeschädigt und frei von Fett und Ölen sind.
2. Die Lippe der Rampe muss vollständig auf der Ladefläche aufliegen.
3. Stellen Sie eine Person an jede Seite der Rampe. Beide müssen den Lenker oder die Gabel halten, um das Motorrad steuern zu können. Mit der jeweils anderen Hand sollte das Motorrad am Sitz oder der hinteren Gabel gehalten werden. Die dritte Person schiebt das Motorrad von hinten an.
4. Schalten Sie das Motorrad in den Leerlauf.
5. Die Rampe muss weiter gerade aufliegen, wenn das Motorrad auf die Rampe aufrollt.

#### Laden eines ATV / Quads:

1. Stellen Sie sicher, dass die Rampen sauber, unbeschädigt und frei von Fett und Ölen sind.
2. Die Lippe der Rampe muss vollständig auf der Ladefläche aufliegen.
3. Stellen Sie eine Person an jede Seite der Rampe. Beide müssen den Lenker oder die Gabel halten, um das ATV steuern zu können. Die dritte Person schiebt das ATV von hinten an.
4. Die Rampe muss weiter gerade aufliegen, wenn das Motorrad auf die Rampe aufrollt.