

# Bedienungsanleitung

## Streuwagen 12 Liter

MS-16128



# BITUX<sup>X</sup>

Vertrieb: MS Vertrieb Service GmbH, Hermann-Schomburg-Str. 6, 02694 Großdubrau

Für weitere Informationen / Wissensdatenbank besuchen Sie uns unter:  
[bituxx.de](http://bituxx.de)

---

## **Inhalt**

Vorwort.....	3
1. Maße.....	4
2. Handhabung.....	5

---

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Gerät aus dem Hause Bituxx® entschieden haben. Damit Sie lange Freude an dem Gerät haben und jegliches Risiko vermieden wird, lesen Sie bitte diese Anleitung aufmerksam durch.

## **Vorwort**

Diese Betriebsanleitung wurde so erstellt, dass Sie schnell und sicher mit Ihrem Gerät arbeiten können. Hier ein kleiner Wegweiser, wie Sie diese Betriebsanleitung lesen sollten:

- Lesen Sie diese Betriebsanleitung vor der Inbetriebnahme ganz durch. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise.
- Diese Betriebsanleitung richtet sich an Personen mit technischen Grundkenntnissen im Umgang mit Geräten wie dem hier beschriebenen. Wenn Sie keinerlei Erfahrung mit solchen Geräten haben, sollten Sie zunächst die Hilfe von erfahrenen Personen in Anspruch nehmen.
- Bewahren Sie alle mit diesem Gerät gelieferten Unterlagen auf, damit Sie sich bei Bedarf informieren können. Bewahren Sie den Kaufbeleg für eventuelle Gewährleistungsfälle auf.
- Wenn Sie das Gerät einmal verleihen oder verkaufen, geben Sie alle mitgelieferten Geräteunterlagen mit.
- Für Schäden, die entstehen, weil diese Betriebsanleitung nicht beachtet wurde, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Die Informationen in dieser Betriebsanleitung sind wie folgt gekennzeichnet:



**Gefahr!**

**Warnung vor Personenschäden oder Umweltschäden.**




**Warnung vor Sachschäden.**



**Hinweis:** Ergänzende Informationen.

## 1. Maße

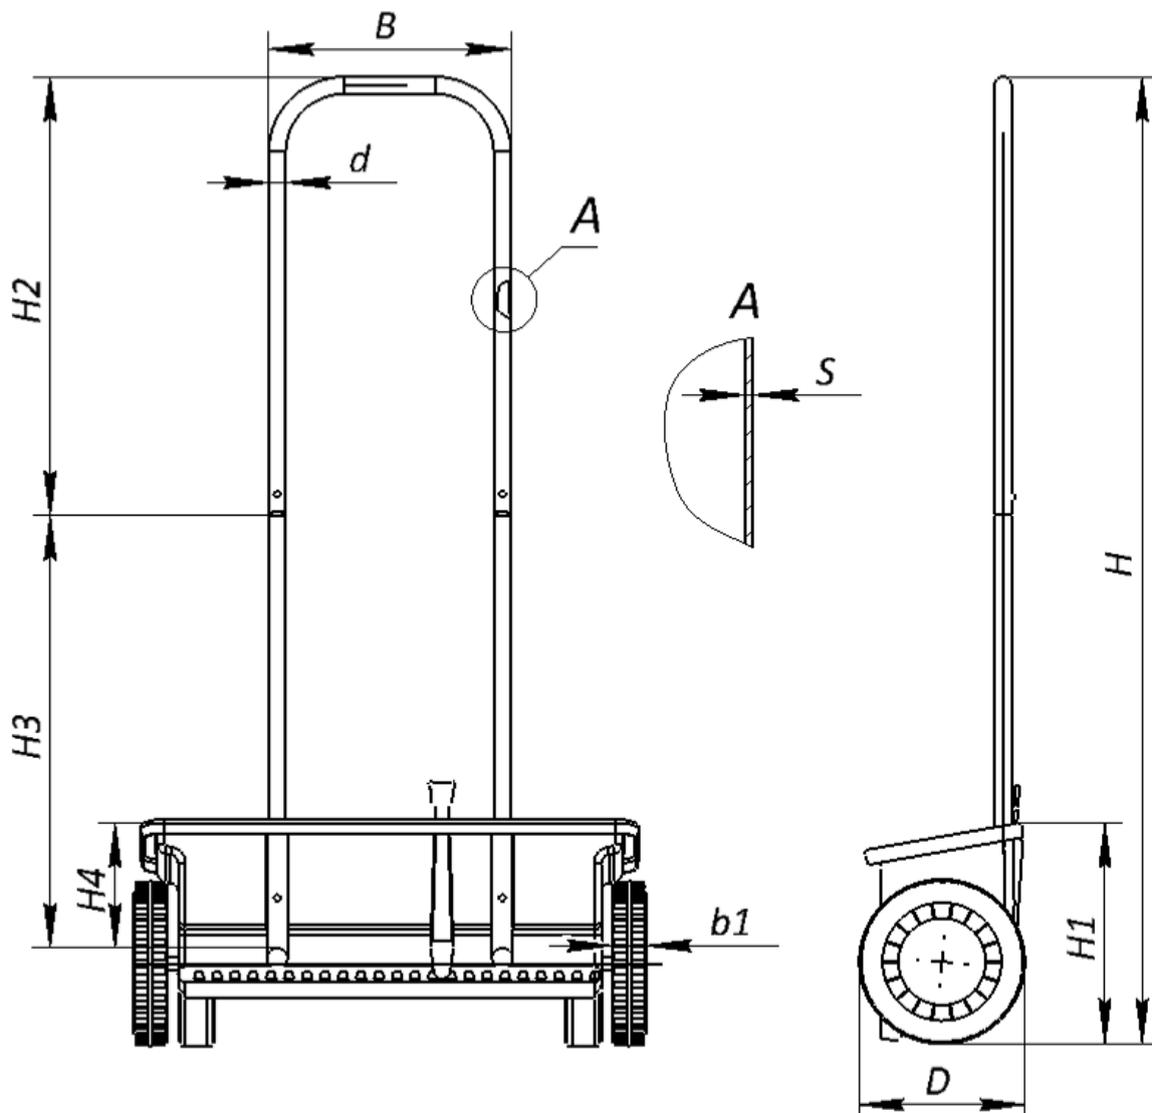

Maße in mm									
<b>B</b>	<b>d</b>	<b>H2</b>	<b>H3</b>	<b>H4</b>	<b>s</b>	<b>b1</b>	<b>D</b>	<b>H1</b>	<b>H</b>
255	19	485	500	115	0,8	38	185	250	1085

---


## 2. Handhabung

- Überprüfen Sie vor Verwendung den Streuwagen auf Risse, Blasen, Fremdkörper und andere Defekte.
- Schützen Sie den Streuwagen vor zu viel Feuchtigkeit. 
- Befüllen Sie den Behälter mit Rasensamen, Dünger, Salz, Splitt o.Ä. [1]
- Der Behälter für das Streugut ist oben geöffnet und kann über die ganze Länge und Breite befüllt werden.
- Während der Arbeit lässt sich der Füllstand von oben dadurch bestens beobachten.
- Auf der Rückseite gelegen befindet sich ein Hebel, mit welchem sich die Durchfallmenge bestimmen lässt. [2]
- Je nach Öffnungsstand passen nun dünne, mittlere oder dicke Körner durch den Rechen. [3]



Der Düngerverpackung/Salzverpackung entnehmen Sie i.d.R. die Info hinsichtlich der Körnergrößen.

- Der Streuwagen wird nun langsam gezogen und die richtige Dosierung rieselt heraus.
- Achtung! Halten Sie kleine Kinder auf Distanz, aufgrund der Rechen besteht Verletzungsgefahr! 

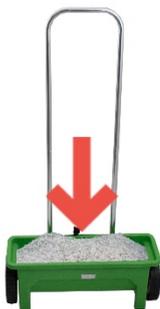

[1]



[2]



[3]