

BITUX^X

Motorradständer mit Radwippe

MS-15204 MS-15731 MS-17065 MS-17066








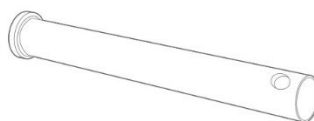




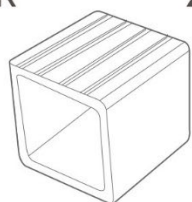
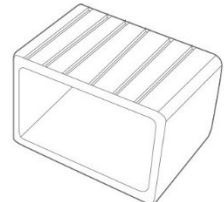

Vertrieb: M&S Vertriebsservice GmbH, Hermann-Schomburg-Str.6, 02694
Großdubrau

WWW.BITUXX.COM

Warnung


1. Lesen Sie die Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch. Bewahren Sie die Anleitung zum Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.
2. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu schweren Verletzungen führen.
3. Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass alle Komponenten korrekt und sicher angebracht sind.
4. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder ein Teil fehlt. Wenden Sie sich sofort an unseren Kundendienst.
5. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn das Motorrad nicht passt.
6. Verwenden Sie das Produkt nicht auf einer schiefen Rampe.
7. Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet.
8. Halten Sie Kinder und Unbeteiligte während des Betriebs fern.
9. Vergewissern Sie sich, dass der gewählte Platz eben und stabil ist.
10. Fahren Sie das Motorrad nicht auf den Ständer. Stellen Sie den Motor ab und schieben Sie das Motorrad auf den Ständer.
11. Setzen Sie sich nicht auf das Fahrzeug, wenn es auf dem Ständer befestigt ist.
12. Verwenden Sie nur Zubehör, das vom Hersteller empfohlen wird.

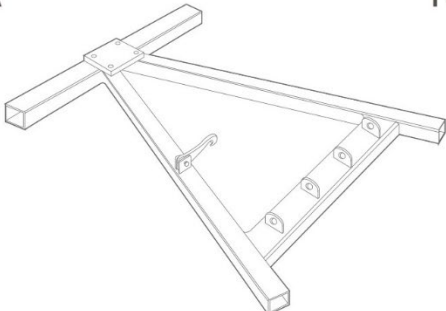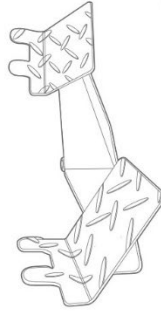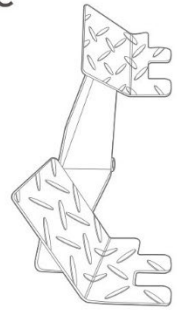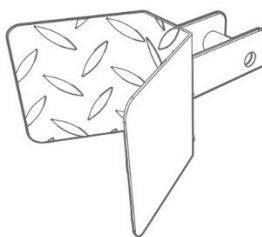Teilleiste


A  1×	B  1×	C  1×	
D  1×	E  1×	F  2×	
G  4×	H  4×	I  4×	J  3×
K  2×	L  2×	M  1×	

Montage

1

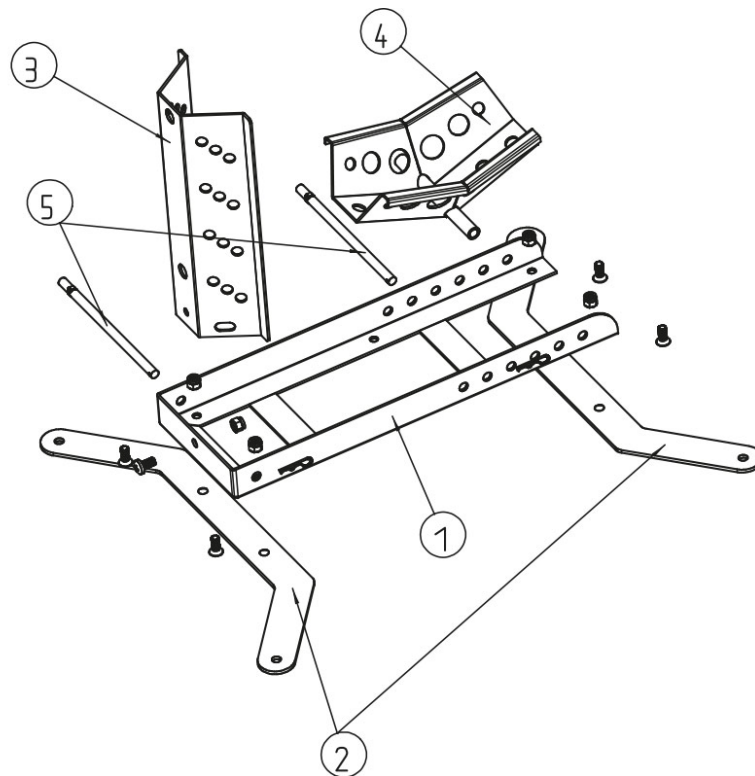


2

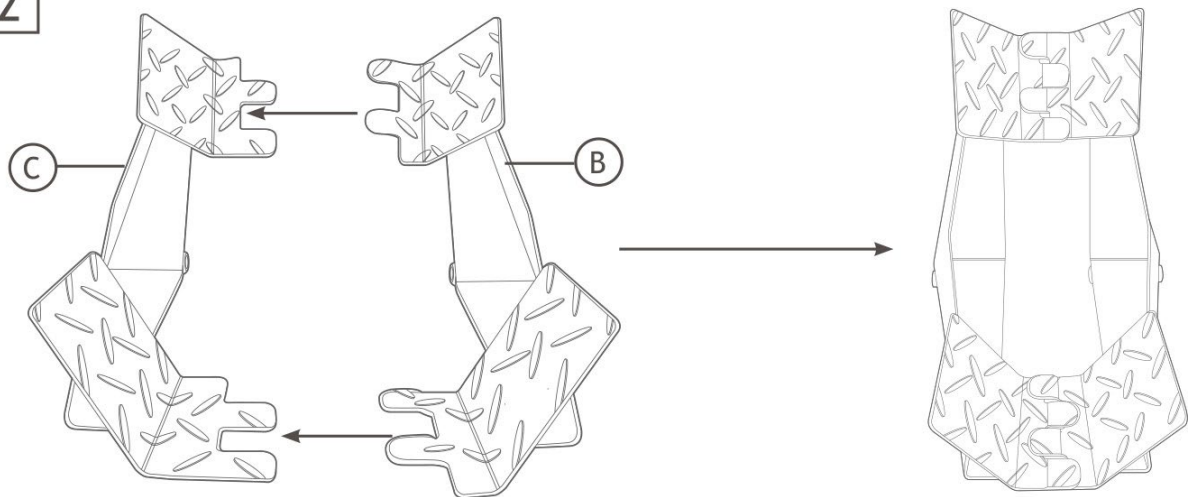


Verbinden Sie den linken Teil (C) und den rechten Teil (B) des Schwenkbügels miteinander.

3

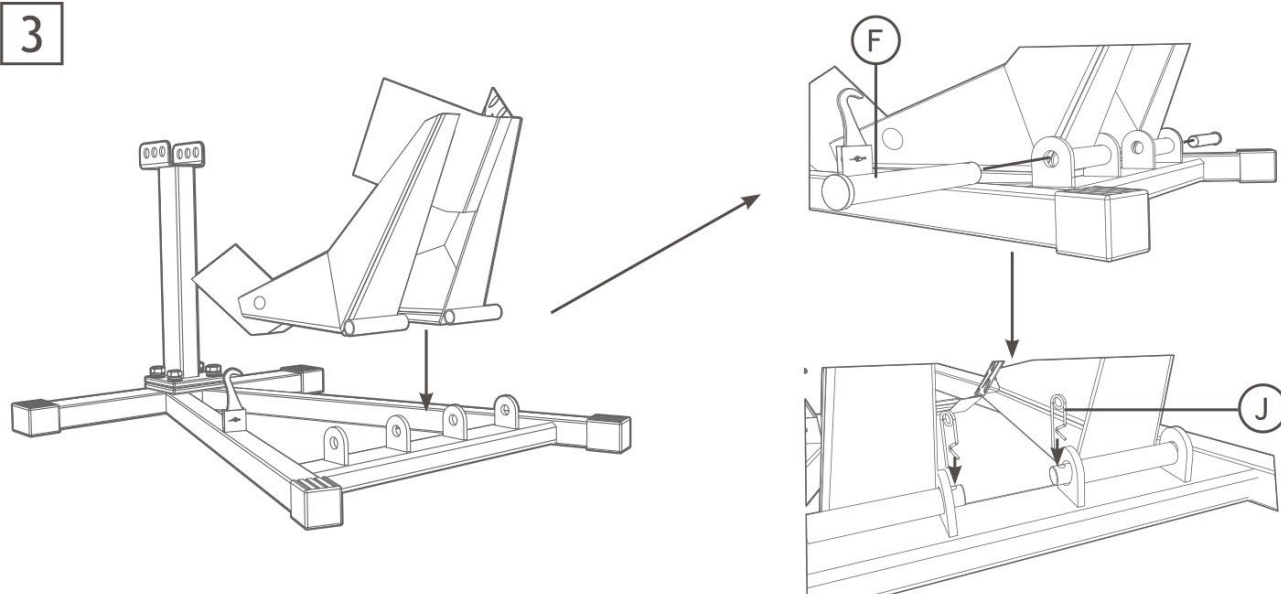

Befestigen Sie die Schwenkhalterung an der hinteren Basis, gesichert mit zwei Gabelbolzen (F) und zwei Splinten (J). Achten Sie darauf, dass die Öffnung der Splinte nach unten zeigt.

4

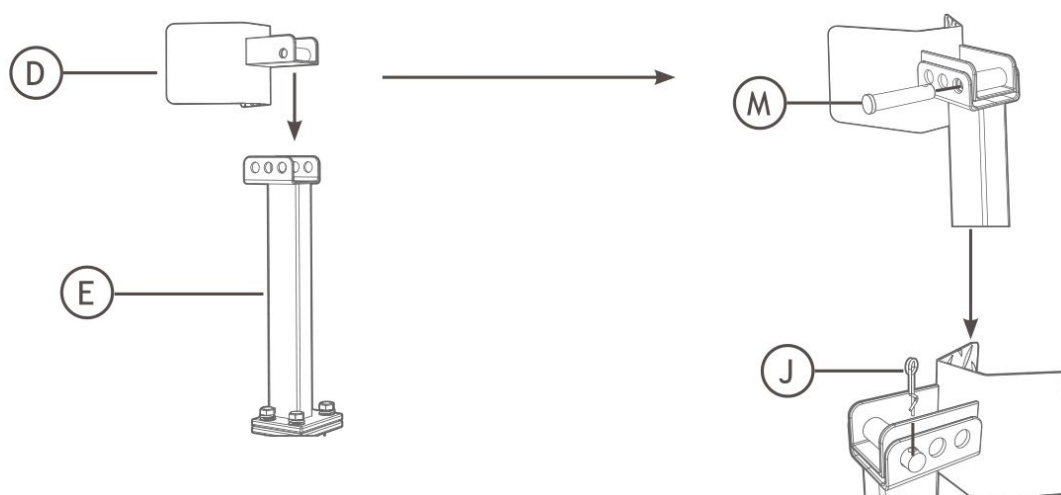


Befestigen Sie den verstellbaren Stützbügel (D) am Stützarm (E), gesichert mit einem Gabelbolzen (M) und einem Splint (J).

Hinweis: Die Position des Stützbügels kann je nach Reifendurchmesser eingestellt werden.

Bedienung

1. Stellen Sie den Motorradständer auf einen ebenen und stabilen Untergrund.
2. Stellen Sie die Position des Stützbügels so ein, dass der Reifen richtig sitzt.
3. Drehen Sie den Schwenkbügel nach hinten. Stellen Sie den Motor des Motorrads ab und schieben Sie das Motorrad nach vorne auf den Schwenkbügel. Der Schwenkbügel kippt in eine vertikale Position, wobei das Rad fest in der Position gehalten wird.
4. Sichern Sie die Schwenkhalterung mit dem Haken an der Basis.

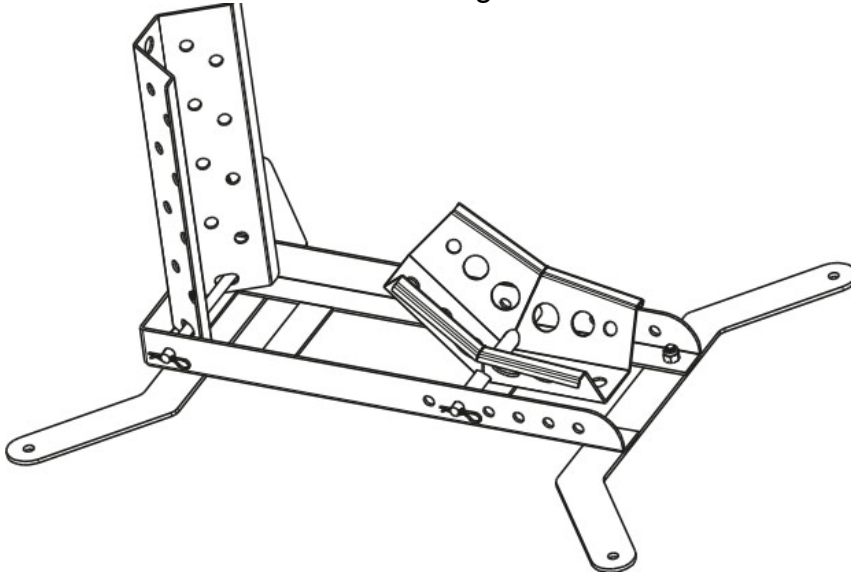

5. Entfernen Sie den Haken und ziehen Sie das Motorrad fest nach hinten, um es zu lösen.

Wartung

- Wischen Sie das Produkt mit einem feuchten, weichen Tuch ab und trocknen Sie es.
- Verwenden Sie gegebenenfalls ein mildes Reinigungsmittel, um das Gerät zu reinigen. Verwenden Sie keine scheuernden oder ätzenden Reinigungsmittel.
- Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, wenn Sie es nicht benutzen.
- Lagern Sie das Produkt nicht, bevor es trocken ist.
- Entfernen Sie Verschmutzungen nicht mit scharfen Gegenständen vom Produkt.