


# HANDSEILWINDE

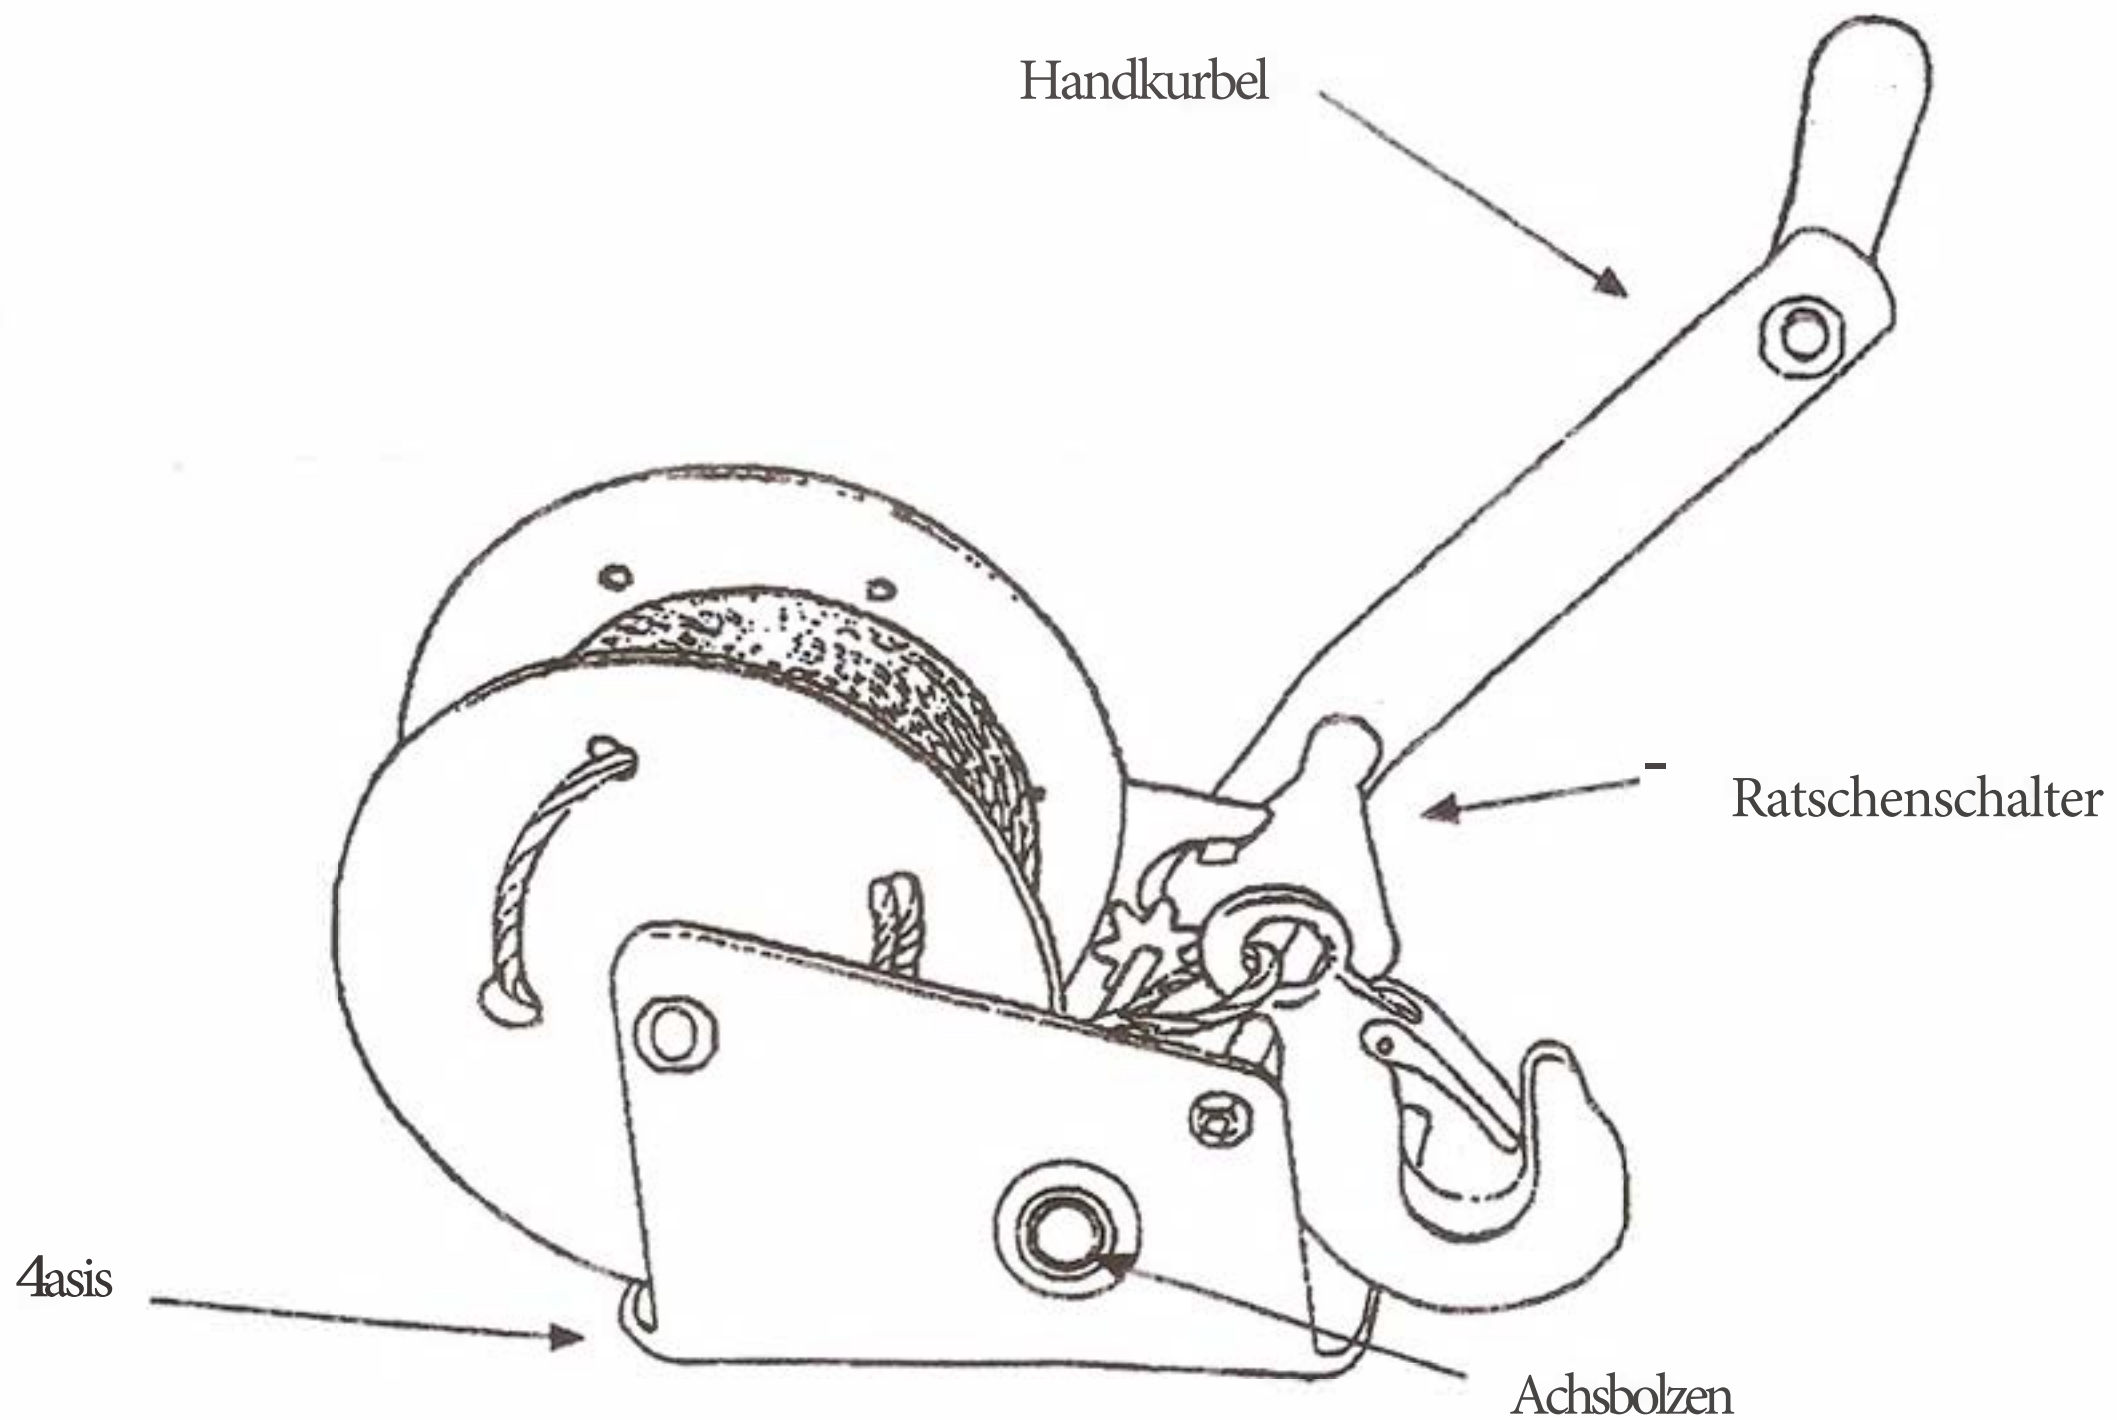

## Bedienungsanleitung:

- ⚙ Ratschenschalter - Für diesen Ratschenschalter gibt es 3 Positionen: Die höhere Position dient zum Ziehen, die niedrigere zum Lösen, die mittlere Position dient zum Ziehen und zum Lösen, kann jedoch nur im unbeladenen Zustand verwendet werden. Halten Sie beim Beladen der Winde die Handkurbel fest, wenn Sie die Schalterstellung ändern möchten.
- 🔧 Stellen Sie die Winde vor dem Einsatz auf einen festen und ebenen Untergrund. Um Sie zu installieren, stellen Sie den Ratschenschalter auf die mittlere Position und ziehen Sie das Kabel heraus, bis die Löcher auf der Unterseite der Basis sichtbar sind. Verwenden Sie dann mindestens 3 / 8 "-Schrauben und Sicherungsmuttern in einem Dreiecksmuster, um die Basis auf der Oberfläche zu befestigen. Verwenden Sie bei Bedarf eine zusätzliche Metal- oder Hartholzplatte.
- 🔧 Dann die Handkurbel mit der Mutter an der Achsschraube anbringen.
- ⚙ Stellen Sie den Ratschenschalter auf die höhere Position und drehen Sie die Kurbel im Uhrzeigersinn, um zu ziehen. Stellen Sie den Ratschenschalter in die untere Position und drehen Sie die Kurbel gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu lösen.

## Vorsicht:

- ⚡ Niemals Überladen ...
- 🔧 Diese Winde ist zum Ziehen bestimmt, nicht zum Heben!
- ⚙ Legen Sie niemals Ihre Hand oder etwas anderes in die Nähe von Getriebe, Felge und Kabel. Tragen Sie immer Handschuhe, wenn Sie die Winde benutzen.
- ⚙ Versuchen Sie niemals, die Winde zu reparieren oder zu zerlegen, wenn ein Problem vorliegt. Bitten Sie einen Spezialisten um Hilfe.
- 5. Achten Sie beim Auswechseln des Kabels darauf, dass das Ende des Kabels durch die 4 Löcher an der Seite der Felge kommt, und binden Sie einen Knoten oder die Endspitze des Kabels an das Kabel, um zu verhindern, dass das Kabel herauskommt
- (⚙ Verwenden Sie Fett für Achsen und Zahnräder, bevor Sie diese für längere Zeit ablagern.