

# Bedienungsanleitung

MS-16576 / Tier Futterautomat



**BITUX<sup>X</sup>**®

---

## Funktionen

- 12h und 24h Modus
- Füttern nach festen Zeiten
- Einstellbare Futtermengen
- 6 Sekunden persönliche Sprachnachricht
- Gestalten Sie ihre eigene Sprachnachricht um Ihr Haustier zum Füttern zu rufen
- Bis zu vier Fütterungen am Tag
- Es werden vier Type D Batterien benötigt
- Rote Warn-LED für niedrigen Batteriestand

## Bedienfeld

- **CLOCK** – zeigt die aktuelle Uhrzeit an
- **TIMER** – wechselt zwischen den eingestellten Fütterungszeiten
- **VOL** – passt die Futtermenge an
- **SET** – öffnet den Einstellungsmodus, bestätigt die Fütterungszeiten und wechselt auf die Folgeinstellungen; wird gemeinsam mit **VOL** verwendet um eine manuelle Fütterung auszulösen
- **START** – startet das Fütterungsschema, bestätigt die Uhrzeit und Fütterungszeit-Einstellungen
- **DAY** – stellt die Anzahl an Fütterungstagen ein
- **REC** – nimmt die Sprachnachricht auf
- **PLAY** – spielt die Sprachnachricht ab
- **ON SWITCH** – schaltet den Futterautomaten an, wenn der Automat längere nicht benutzt wird. Setzt alle Einstellungen zurück.


## Vorbereitung

1. Öffnen Sie das Batteriefach unter der Einheit.
2. Lassen Sie den **ON SWITCH** auf off.
3. Setzen Sie vier Batterien vom Typ D ein.
4. Schließen Sie das Batteriefach und schalten den **ON SWITCH** auf **On**.
5. Der Futterautomat lädt bis **12:00** auf dem Display blinkt.
6. Sie haben nun 90 Sekunden um die Zeit einzustellen, damit der Futterautomat richtig funktioniert. Sollte Sie nichts drücken, erscheint **1 07** auf dem Display. Schalten Sie für einen Neustart das Gerät auf Off und warten eine Minute. Anschließend wieder auf On schalten und die Zeit einstellen.

## 1) Einstellen der Uhrzeit



**Bedien-Element**

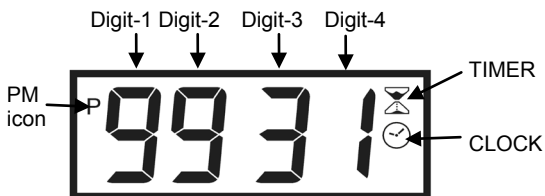

**LCD Display**

- 1) Alle Felder leuchten
- 2) Drücken Sie die Taste **CLOCK** um die Stunden einzustellen
- 3) Drücken Sie die Taste **TIMER** um die Minuten einzustellen
- 4) Drücken Sie die Taste **SET** einmal, um die Zeit zu bestätigen  
*Nun zeigt das Display entweder den 12h oder 24h Modus an*
- 5) Drücken Sie die Taste **CLOCK** um zwischen dem 12h und 24h Modus zu wählen
- 6) Drücken Sie die Taste **START** um die Einstellungen zu bestätigen
- 7) Es folgt die Anzeige (1 07) und sie können die Fütterungszeiten einspeisen

## 2) Fütterungszeiten und Anzahl der Fütterungen je Tag einstellen

- 1) (1 07) leuchtet auf. Digit-1 ist die Anzahl der Fütterungen je Tag., Digit-3 & 4 ist die Fütterungszeit in Stunden
- 2) Das Display zeigt die erste Fütterungszeit an (1 07), die steht für 1. Fütterung um 7 Uhr
- 3) Sobald (1 07) blinkt, halten Sie die **SET**-Taste für 2 Sekunden gedrückt, bis die Anzeigen Digit-3 & 4 (07) blinken
- 4) Drücken Sie die Taste **TIMER** um die Uhrzeit für die Fütterung einzustellen. Die Anzeige ( P ) steht für PM (Nachmittag im 12-Modus).
- 5) Drücken Sie SET um die Einstellung zu bestätigen und zur zweiten Fütterungszeit zu wechseln
- 6) Wiederholen Sie Schritt 4 um die zweite Fütterungszeit einzustellen.
- 7) Wenn Sie nur zwei Fütterungen programmieren möchten, drücken Sie jetzt auf **START**
- 8) Wenn Sie eine dritte oder vierte tägliche Fütterung programmieren möchten, drücken Sie nicht **START** sondern gehen weiter nach Schritt 4 vor.

Tipp: Falls Sie ausversehen drei Mal **SET** betätigt haben, aber nicht drei Tagesfütterungen eingeben möchten, können Sie **TIMER** drücken und danach für 2 Sekunden **SET** gedrückt halten, um die Eingabe erneut vorzunehmen. Dann müssen Sie aber mit **START** bestätigen und nicht noch einmal **SET** drücken.

### 3) Futtermenge anpassen

- 1) Drücken Sie **VOL** um zur Einstellung der Futtermenge zu wechseln.
- 2) Halten Sie **SET** gedrückt bis Digit-4 blinkt.
- 3) Drücken Sie **VOL** um die Menge einzugeben.

#### **Hinweis:**

- a) *Eine Volumeneinheit entspricht 60ml Nahrung. Zwei Einheiten sind 120ml, drei Einheiten 180ml etc.*
  - b) *Die Ziffer 0 steht für 10 Einheiten.*
- 4) Drücken Sie **START** um die Menge zu speichern.

### 4) Anzahl der Fütterungstage einstellen

- 1) Drücken Sie **DAY** und auf der linken Seite erscheint die Anzahl der Tage, die gefüttert wird. Die Standardeinstellung (0) bedeutet konstante Fütterung ohne Zeitlimit.
- 2) Um die Einstellung zu ändern, drücken Sie kurz **DAY** und halten dann **SET** gedrückt, bis die Anzeige zu blinken beginnt.
- 3) Drücken Sie **DAY** um die Anzahl der Tage einzustellen. Halten Sie **DAY** gedrückt um das Durchschalten zu beschleunigen.
- 4) Sie können zwischen 1 und 99 Tagen wählen. Ab Überschreiten der eingestellten Fütterungstage wird das Gerät einen Alarm ausgeben, anfangen um 6 Uhr morgens des Folgetages.
- 5) Um die Einstellung zu wiederholen, drücken Sie einfach auf **START**
- 6) Um dauerhaft zu füttern, stellen Sie den Wert 0 ein

#### **Hinweis:**

- a) *Wenn alle Timer-Symbole auf dem Display konstant an sind, wird das Programm ausgeführt.*
- b) *Um das Programm zu unterbrechen, drücken Sie **SET** und **START** gleichzeitig.*

### 5) Sprachnachrichten aufnehmen

- 1) Halten Sie **REC** gedrückt, die rote LED wird angehen.
- 2) Sprechen Sie Ihre Nachricht auf (max. 6 Sekunden).
- 3) Lassen Sie **REC** los.

## 6) Sprachnachricht abspielen

- 1) Drücken Sie **PLAY**.
- 2) Die Sprachnachricht wird abgespielt.
- 3) Bei jeder Fütterung wird Ihre Sprachnachricht drei Mal abgespielt.

## 7) Alarm

- 1) Der Futterautomat informiert Sie über einen Alarm (konstantes Piepen), dass das Fütterungsprogramm ausgelaufen ist und kein Futter mehr ausgegeben wird.
- 2) Der Alarm beginnt um 6 Uhr morgens am Tag nach der letzten Fütterung.
- 3) Der Alarm wird durch Betätigung einer beliebigen Taste gestoppt.
- 4) Um das eingestellte Programm neu zu starten, drücken Sie **START**.

## 8) Manuelle Fütterung


Drücken Sie SET und VOL gleichzeitig, um eine Futtermenge (60ml) freizugeben. Das Programm wird davon nicht beeinflusst.

### **Wichtige Hinweise:**


- a) **Standardeinstellungen sind**
  - a) konstante Fütterung,
  - b) zwei Fütterungen täglich
  - c) jeweils eine Portion (60ml)
- b) *Der Futterautomat wird ca. 15 Sekunden vibrieren, damit das Futter komplett freigegeben wird.*
- c) *Wenn Sie einen kurzen Alarm (zehnmaliges Piepen) hören, ist der Ausgabeschacht voll und muss geleert werden. Es kann kein Futter ausgegeben werden.*
- d) **Setzen Sie den Futterautomat keinem starken Sonnenlicht aus, da der Sensor dieses als volle Futterklappe lesen könnte und damit die Fütterung einstellt.**

## 9) Öffnen und Schließen der Abdeckung

- 1) Zum Öffnen drehen Sie den Drehregler auf das **Offene Schloss Symbol**

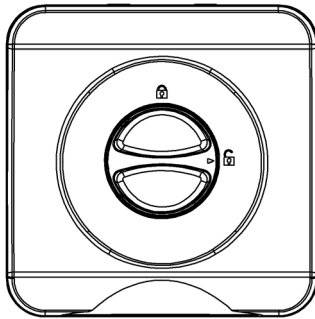

- 2) Zum Schließen drehen Sie den Drehregler auf des **geschlossene Schloss Symbol**

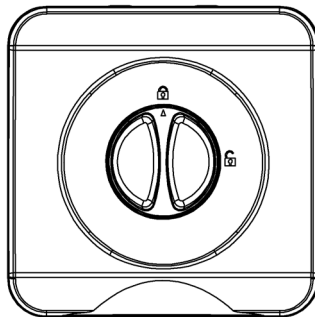

## Wartung und Reinigung

Wenn der Vorratsbehälter verschmutzt ist und sich nur noch loses Futter darin befindet, können Sie die Futterklappe und den Vorratsbehälter zur Reingigen demontieren.

Reinigen Sie das Kontrollteil nur mit einem feuchten Tuch. Niemals nass oder unter fließendem Wasser reinigen.

Sie können Sie Abdeckung und den Futterbehälter mit warmen Wasser und Reinigungsmitteln. Die Teile sind nicht Geschirrspüler geeignet.



# Montage/Demontage Vorratsbehälter

## A. Demontage

Öffnen Sie die federgelagerten Seitenschlösser. Drücken Sie mit beiden Daumen die Halterung herunter, um den Vorratsbehälter dann mit den restlichen Fingern anzuheben. Die Federn sind recht stark, achten Sie daher bitte auf Ihre Finger.

## B. Montage


Stellen Sie den Vorratsbehälter auf die Halterung und drücken Sie die Federverschlüsse auf. Setzen Sie den Behälter ein und lassen die Federverschlüsse zurückgleiten, um den Behälter zu arretieren.

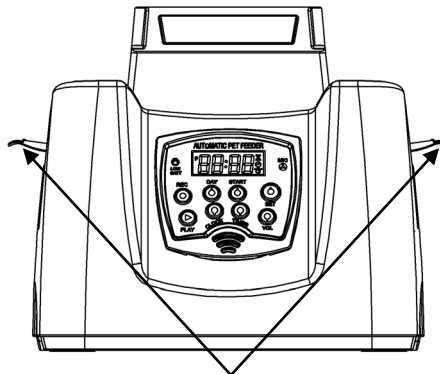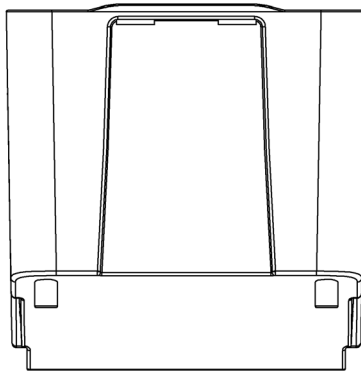

**Verriegelung Vorratsbehälter**


## FAQ und Fehlerbehebung:

- a) Die Uhrzeit kann im 12-Stunden oder 24-Stunden Modus angezeigt werden. Wenn der 12-Modus aktiv ist, wird **(PM)** im Display angezeigt.
- b) Die Anzahl der Fütterungstage kann jederzeit geändert werden. Dabei wird die aktuelle Einstellung überschrieben und das neue Programm startet erneut bei Tag 1.
- c) Die Fütterungszeiten können jederzeit angepasst werden und bleiben für den verbleibenden Zyklus erhalten.
- d) Die Fütterungstage werden täglich um Mitternacht um 1 reduziert, bis das Ende des Programms erreicht ist. Danach beginnt der Alarm. Mit **START** wiederholen Sie das Programm.
- e) Wenn das Timer-Symbol aus ist und alle Anzeigen blinken, wurde kein Programm gespeichert oder ausgeführt.
- f) Wenn das Timer-Symbol aktiv ist und alle Anzeigen durchgehend an sind, läuft das Programm.
- g) Wenn das Uhrensymbol an ist, wird die aktuelle Uhrzeit angezeigt.
- h) Wenn das rote Licht (niedriger Batteriestand) leuchtet, müssen die Batterien ersetzt werden. Wechseln Sie immer alle Batterien. Sie müssen alle Einstellungen neu vornehmen, nachdem die Batterien getauscht wurden.
- i) Wenn das Display eine Fehlermeldung (**Err**) anzeigt, schließen die Futterluken nicht korrekt. Sie müssen diese reinigen und Futterreste entfernen. *the food doors are not closing properly.*
  - 1) Schalten Sie den Automat aus, entfernen Sie das Futter und drehen den Automaten um.
  - 2) Reinigen Sie beide Futterausgaben mit einer weichen Bürste (z.B. eine alte Zahnbürste)

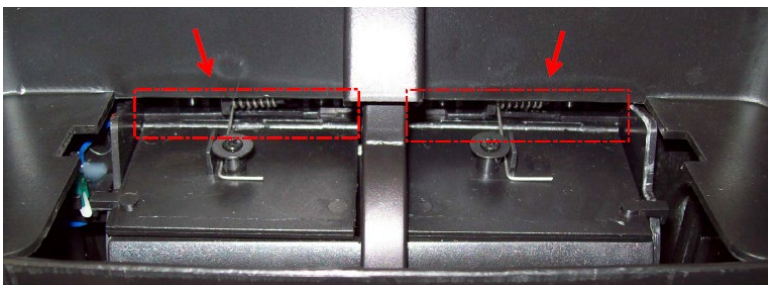



3) Öffnen Sie die Luken und stellen Sie sicher, dass diese leicht funktionieren. Beide Türen müssen mit dem Schalter (s. Abb.) agieren können.

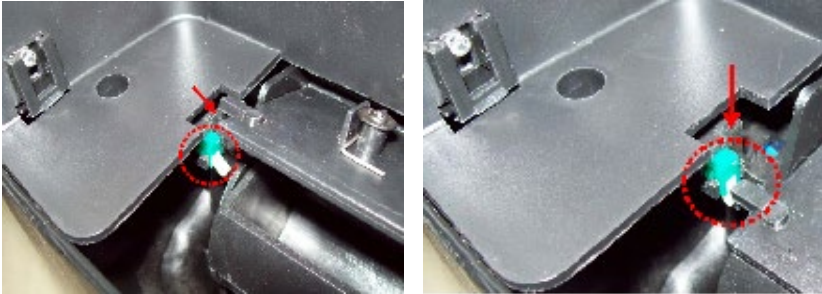

4) Schalten Sie den Automaten wieder ein befüllen den Vorratsbehälter wieder mit Futter.

**Hinweis: Sie müssen den Automaten anschließend neu programmieren.**