

Aufbauanleitung

Sägebock mit Kettensägenhalter

MS-17184



BITUX^X®

Vertrieb: MS Vertrieb Service GmbH, Hermann-Schomburg-Str. 6, 02694 Großdubrau

Für weitere Informationen / Wissensdatenbank besuchen Sie uns unter:
bituxx.de

Hinweise für den sicheren Gebrauch des Sägebock mit Kettensägenhalterung

1. Legen Sie das Holz bis ans Ende der Messlatte auf den Sägebock. Drücken Sie das Holz mit der linken Hand fest nach unten. Achten Sie auf einen Sicherheitsabstand Ihrer Hand. Führen Sie die Kettensäge in einem Bogen zum schneiden nach unten.
2. Der Sägebock ist für eine Holzlänge bis maximal 1,80 m und einem maximalen Durchmesser von 20 cm vorgesehen. Die maximal zulässige Last auf dem Sägebock beträgt 120 kg.
3. Der Sägebockschutz ist für Motorkettensägen mit einer Schwertlänge von maximal 45 cm empfohlen.
4. Beim Trennen der Kettensäge vom Sägebock muss darauf geachtet werden, dass die Spanner gelöst sind.
5. Die unterstützende Spannpratze muss stets gut geschmiert werden.
6. Es darf nur auf ebenen Flächen mit dem Sägebock gearbeitet werden.
7. Stellen Sie sicher, dass die Schrauben und Mutter am Sägebock stets fest angezogen sind und halten.

Bei Verwendung einer Motorsäge mit dem Sägebock ist es wichtig, dass alle Sicherheitsvorschriften und Praktiken der Kettensäge nach Sicherheits- und Gesundheitsanweisungen des Herstellers vollständig befolgt werden.

Anleitung für die Montage der Befestigung für die Kettensäge am Sägebock


(Abb. 1) Befestigung der unterstützenden Spannpratze:

Schieben Sie die Spannpratze (vertikal verstellbar) in die dafür vorgesehene Halterung, fixieren Sie die Schraube und Unterlegscheibe.

Die Einrichtung für die Einstellung der Höhe der Schwenkachse der Spannpratze besteht darin, unterschiedlich große Kettensägen mit verschiedenen Schwertlängen aufzunehmen - je nach Größe und Länge der Holzbalken kann die Schwenkachse eingestellt werden. Stellen Sie diese so ein, so dass die Spitze des Schwerts der Kettensäge sich über den Tisch erstreckt, damit der Balken vollständig durchtrennt wird. Der Messstab kann horizontal eingestellt werden, somit kann die gewünschte Länge geschnitten werden.

(Abb. 2) Befestigungsklemme:

Legen Sie die Stange in den Zylinder der Spannpratze und fixieren Sie diese mit dem Sicherungssplint.

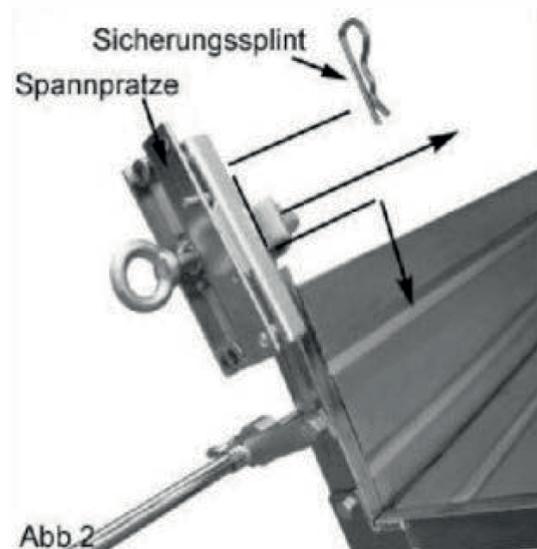


(Abb. 3): Bringen Sie vorsichtig das Schwert der Motorsäge in die Position zwischen den beiden massiven Blöcken in der Spannpratze und sorgen Sie für einen Abstand von mind. 2cm zwischen dem Körper der Motorsäge und der Klemme. Sorgen Sie dafür, dass die Stange um etwa 90 Grad zu der Klemme und auch frei von der Kette vor dem Anziehen der Schraube ist. Einmal angezogen, testen Sie den Bogen um sicherzustellen, dass das Kettensägeschwert keinen Teil des Sägebocks berührt.


(Abb. 4a): Positionieren Sie das Kettensägeschwert mit der Klemme rund um die obere Stange der Spannpratze. Ziehen Sie die Klemme mit der dafür vorgesehene Schraube und Mutter fest.

(Abb. 4b): Schieben Sie die Schutzvorrichtung in die notwendige Position vor und zurück, damit diese frei von der Kette ist. Befestigen Sie die Schraube. Überprüfen Sie diese nochmals.

Der Sägebock ist nun einsatzbereit.

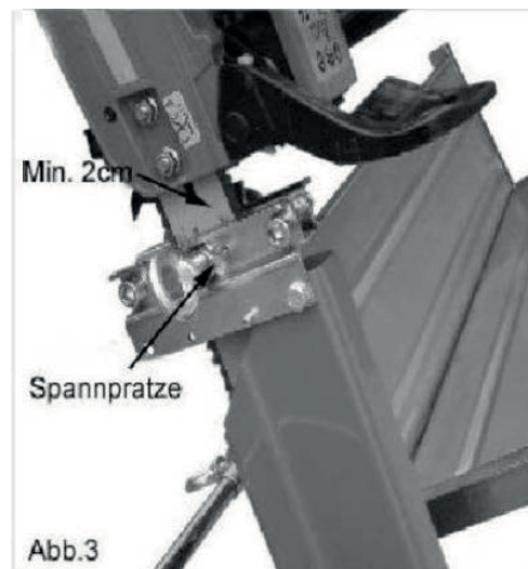

TEILELISTE

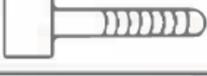1		8x30mm	8x
2		8x35mm	6x
3		8x45mm	2x
4		8x70mm	1x
5		10x10mm	1x
6		8x12mm	6x
7		3mm	1x
8			1x
9		m8	17x
10		12x30mm	1x
11		10x20mm	1x
12		ϕ 16mm	2x
13		ϕ 16x200mm	1x

AUFBAU

